

Vous êtes en ADSL ? Repérez votre type de prise murale

Prise gigogne et bridge

Prise RJ11 et bridge

Prise murale téléphone OPT

Téléphone fixe ligne OPT
(facultatif)

Prise murale téléphone OPT




Attention !
Pas de double
filtrage

RJ45 =



RJ11 =

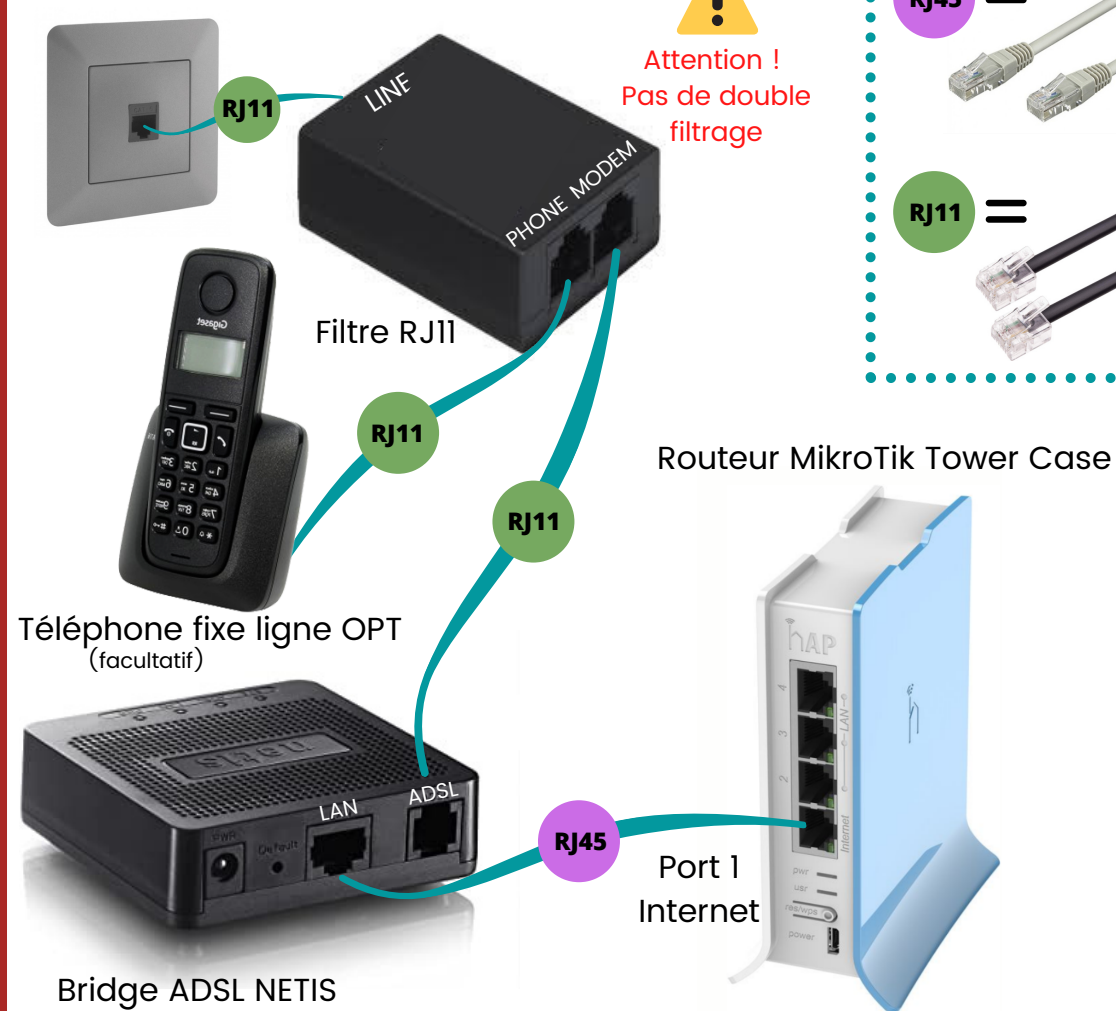

Attention ! Pas de double filtrage, cela peut provoquer des anomalies de débit, des déconnexions voire l'absence de connexion.

Ne pas appuyer sur le bouton RESET des appareils : ceci aura pour effet d'effacer la configuration installée.

Informations sur les voyants du NETIS lorsqu'ils sont allumés :

- INTERNET = connectivité internet établie
- ADSL = état de l'ADSL (clignotant : en recherche ; fixe : synchronisé)
- LAN = la connexion entre le routeur MikroTik Tower Case et le bridge ADSL Netis est établie
- POWER = l'appareil est alimenté électriquement



nautile
INTERNET • TÉLÉPHONE • TÉLÉVISION

Assistance : www.nautile.support
et par SMS au 14 28